


LINEA PROPOLAIR

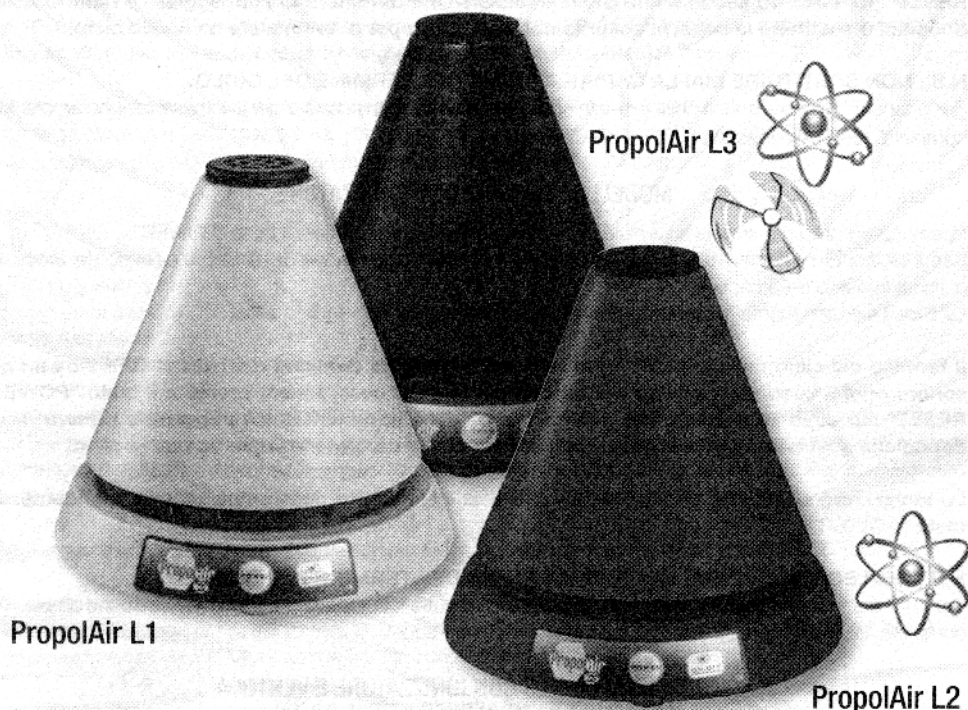

PropolAir L1

PropolAir L3

PropolAir L2

MODELLO BASE - ISTRUZIONI
WOOD MODEL - INSTRUCTIONS
MODÈLE EN BOIS - INSTRUCTIONS
MODELO MADERA - INSTRUCCIONES
MODELL HOLZ - INSTRUKTIONEN



ESPAÑOL

MODELO MADERA L1

Instalar el difusor sobre una superficie plana, enchufarlo y apretar el botón "POWER".
La señal sonora y la iluminación de la luz ON-OFF indican el encendido del difusor y el inicio del proceso de calentamiento de la capsula.
La capsula es de un solo uso y tiene una duración aproximada de 122 horas.

El final del ciclo de la capsula viene indicado por el parpadeo intermitente de la luz ON-OFF y por un bip sonoro cada 5 segundos; en este momento, con el difusor encendido, apretar el botón "POWER/RESET" alrededor de 10 segundos hasta que la luz ON-OFF deje de parpadear y permanezca fija; a continuación sustituir la capsula gastada por una nueva para poder iniciar un nuevo ciclo.

N.B.: NO SUSTITUIR NUNCA LA CAPSULA ANTES DEL FINAL DEL CICLO.

Para obtener los mejores resultados en la prevención de las enfermedades respiratorias y para un saneamiento completo, KONTAK aconseja la utilización de los difusores las 24 horas del día

MODELO MADERA CON IONIZADOR L2

Instalar el difusor sobre una superficie plana, enchufarlo y apretar el botón "POWER".
La señal sonora y la iluminación de la luz ON-OFF indican el encendido del difusor y el inicio del proceso de calentamiento de la capsula.
La capsula es de un solo uso y tiene una duración aproximada de 122 horas.

El final del ciclo de la capsula viene indicado por el parpadeo intermitente de la luz ON-OFF y por un bip sonoro cada 5 segundos; en este momento, con el difusor encendido, mantener apretado el botón "POWER/RESET" alrededor de 10 segundos hasta que la luz ON-OFF acabe de parpadear y permanezca fija; a continuación sustituir la capsula gastada con una nueva para poder iniciar un nuevo ciclo.

El ionizador se activa y desactiva en el momento de enchufarlo y es independiente del botón "POWER".

N.B.: NO SUSTITUIR NUNCA LA CAPSULA ANTES DEL FINAL DEL CICLO.

Para obtener los mejores resultados en la prevención de las enfermedades respiratorias y para un saneamiento ambiental completo, KONTAK aconseja la utilización de los difusores las 24 horas del día

MODELO MADERA CON IONIZADOR Y VENTILADOR L3

Instalar el difusor sobre una superficie plana, enchufarlo y apretar el botón "POWER".
La señal sonora y la iluminación de la luz ON-OFF indican el encendido del difusor y el inicio del proceso de calentamiento de la capsula.
La capsula es de un solo uso y tiene una duración aproximada de 122 horas.

El final del ciclo de la capsula viene indicado por el parpadeo intermitente de la luz ON-OFF y por un bip sonoro cada 5 segundos; en este momento, con el difusor encendido, mantener apretado el botón "POWER/RESET" alrededor de 10 segundos hasta que la luz ON-OFF acabe de parpadear y permanezca fija; a continuación sustituir la capsula gastada por una nueva para poder iniciar un nuevo ciclo.

La función del ventilador se activa apretando 5 segundos el botón "POWER" con el aparato encendido; cada vez que se apaga el difusor, la función del ventilador se desactiva.

El ionizador se activa y desactiva en el momento de enchufarlo y es independiente del botón "POWER".
N.B.: NO SUSTITUIR NUNCA LA CAPSULA ANTES DEL FINAL DEL CICLO.

Para obtener los mejores resultados en la prevención de las enfermedades respiratorias y para un saneamiento completo, KONTAK aconseja la utilización de los difusores las 24 horas del día.